Le premier démarrage avec Windows 8.1

TRES IMPORTANT ET OBLIGATOIRE !
Le 1er démarrage doit s'effectuer avec LoRdi branché sur le secteur.
En effet, il faut éviter que LoRdi s'éteigne pendant la toute première utilisation, qui est aussi une phase de préparation et de personnalisation.

Lors du premier démarrage, il vous est demandé de personnaliser LoRdi. Cela se passe en 2 étapes :

> Etape 1 : le nom de LoRdi [nom de l'ordinateur]

> Etape 2 : votre identité et votre mot de passe.
Le mot de passe n'est pas obligatoire, mais recommandé.

ATTENTION ! Ce mot de passe est personnel et vous protège, et **ne peut être récupéré par la cellule d'assistance de LoRdi.**

Les logiciels fournis

> Microsoft **Windows 8.1** Pro 64 bits EDUC
> La **suite bureautique LibreOffice** : traitement de texte, tableur, logiciel de présentation, gestion de bases de données, dessin.
> La **suite LoRdi :** 400 logiciels gratuits et multi-disciplinaires
> 3 **navigateurs Internet** : Internet FireFox, Google Chrome et Internet Explorer
> **Lecteur PDF** et **convertisseur PDF** : Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, Adobe Shock Wave Player
> **Outil compression/décompression de fichiers :** 7-ZIP
> **Antivirus** : Microsoft Defender

Connexion au réseau Wifi du lycée

Pour vous connecter au Wifi : dans l'écran d'accueil tapez « sans fil », puis sélectionnez Connexion à un réseau
Pour vous connecter au Wifi du lycée :
Choisir la borne Wifi : **LORDI-REGION-LR**
Authentifiant : **votre nom d'utilisateur de l'ENT**
Mot de passe : **votre mot de passe de l'ENT**

ATTENTION ! Votre identifiant et mot de passe de l'ENT vous sont fournis par ***la direction*** de votre lycée.

La sacoche

C'est la PROTECTION indispensable à LoRdi.
Légère, elle permet de glisser LoRdi à l'intérieur afin de le transporter dans votre sac.
Il est important de fixer LoRdi à l'intérieur de la sacoche avec les élastiques (4 pour l'écran, 2 pour le clavier)
L'autonomie de LoRdi est de 10H, rechargez-le la nuit pour être tranquille toute la journée,

Ne transportez jamais LoRdi sans cette sacoche.

Pour info : Cette sacoche est un **produit écologique**, réalisé à base de bouteilles plastique.

Le Service Après-Vente & la garantie

Le service après-vente est assuré par la cellule d'assistance du Groupe RDI. Si besoin, les interventions sur site se dérouleront à l'accueil du lycée lors d'un rendez-vous fixé au préalable.

ATTENTION : Les mauvais traitements et la mauvaise utilisation de LoRdi ne sont pas couverts par la garantie.

En particulier, ne font pas partie de la garantie :

- Les dégâts occasionnés par les mauvais traitements comme par exemple les casses d'écran, les signes superficiels d'usure comme les rayures et les traces et dégâts occasionnés par les chocs.
- L'intervention sur le matériel endommagé en raison d'une utilisation malavisée, accidentelle ou abusive de LoRdi (notamment mais sans s'y limiter, l'utilisation de tensions et fusibles incorrects, l'utilisation d'accessoires ou de dispositifs incompatibles, une ventilation insuffisante ou inadaptée ou le non-respect du mode d'emploi), d'une modification de la configuration livrée, d'un environnement physique inadapté, d'un environnement de fonctionnement incompatible, d'une opération de maintenance injustifiée effectuée par le propriétaire de LoRdi ou par une personne non habilitée, du retrait ou de la modification des étiquettes d'identification de LoRdi .
- Les réparations occasionnées par des problèmes logiciels ou par une modification, une réparation ou un réglage réalisé par toute personne autre que l'intervenant de RDI.

Les batteries sont garanties 1 an.

Besoin d'assistance

Par téléphone > 0800 456 001 [N°GRATUIT]
de 8H à 19H du lundi au vendredi
Par mail > lordi@grouperdi.com
Par SMS > 06.26.16.25.50

ATTENTION ! Pour bien traiter votre demande d'assistance, indiquez-nous vos **coordonnées**, **l'heure** où nous pouvons vous rappeler, **votre lycée de rattachement** et le **numéro de série** de LoRdi.

Où est votre n° de série ...

Placé au dos, ce numéro de série permet d'identifier LoRdi auprès du fabricant pour suivre sa garantie.

Il est également indiqué sur votre convention de dotation de LoRdi.

Consultez le guide d'utilisation sur le bureau de LoRdi : conseils utiles, Accès ENT, vidéos pédagogiques ....

Toutes les infos dont vous avez besoin sur :

http://support.grouperdi.com/lordi

Réalisation Groupe RDI - Juillet 2014

la Région Languedoc Roussillon — LORdi REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Guide
de mise en route & d'utilisation

Besoin de nous contacter

Appelez au : **0800 456 001** [N°gratuit]
de 8H à 19H du lundi au vendredi

Toutes les infos sur :
http://support.grouperdi.com/lordi

Fonctionnalités

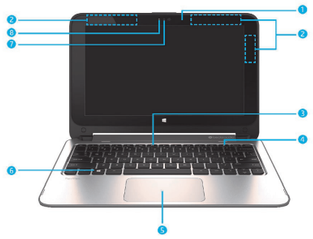

1. Microphone interne
2. Antennes sans fil
3. Touche/voyant Muet
4. Touches des périphériques sans fil
5. Pavé tactile
6. Touche Windows (affiche l'écran d'accueil)
7. Webcam
8. Voyant de la webcam



9. Emplacement pour câble antivol
10. Interrupteur d'alimentation
11. Voyant d'alimentation
12. Ouverture d'aération
13. Port USB
14. Prise d'entrée audio (microphone)/ prise de sortie audio (casque)
15. Bouton de réduction du volume
16. Bouton d'augmentation du volume



17. Voyant de l'unité
18. Connecteur de carte SIM
19. Lecteur de carte mémoire
20. Port USB (2)
21. Port HDMI
22. Prise RJ-45 (réseau)
23. Voyant de l'adaptateur secteur/de la batterie
24. Connecteur d'alimentation

25. Haut-parleurs (2)

Navigation dans l'écran d'accueil de Windows 8.1

L'écran d'accueil de Windows constitue un emplacement central pour accéder à vos informations.

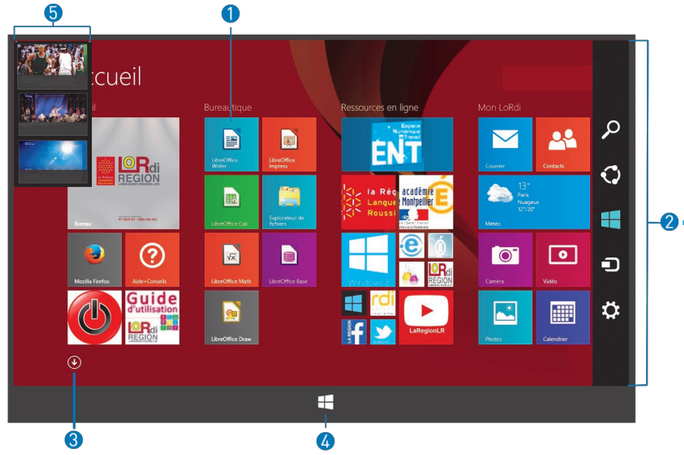

Utilisation des mouvements tactiles sur l'écran d'accueil

1 Ouvrir une application
Tapez sur une application de l'écran d'accueil. Pour revenir rapidement à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Windows de votre clavier.

2 Afficher les icônes (Rechercher, Partager, Démarrer, Périphériques et Paramètres)
Faites glisser votre doigt à partir du bord droit du pavé tactile ou de l'écran tactile.

3 Afficher la liste de toutes les applications de votre ordinateur
Faites glisser votre doigt vers la gauche du pavé tactile ou de l'écran tactile jusqu'à ce que la flèche apparaisse, puis tapez sur la flèche dans le coin inférieur gauche de l'écran d'accueil.

4 Afficher le menu Démarrer
Appuyez et relâchez le bouton Démarrer en bas au centre de votre écran.

5 Basculer entre des applications ouvertes
Faites glisser votre doigt depuis et vers le bord gauche du pavé tactile ou de l'écran tactile pour afficher la liste des applications ouvertes, puis tapez sur une application ouverte.

Rechercher
Rechercher les applications, paramètres ou fichiers sur votre ordinateur ou sur internet.

Partager
Envoyer des liens, photos et bien plus encore sans quitter l'application que vous utilisez.

Démarrer
Basculer entre l'écran d'accueil et la dernière application utilisée.

Périphériques
Envoyer des fichiers vers des imprimantes ou d'autres périphériques.

Paramètres
Arrêter LoRdi, régler le volume ou configurer les paramètres de votre compte.

Mouvements tactiles pour pavé ou écran tactile

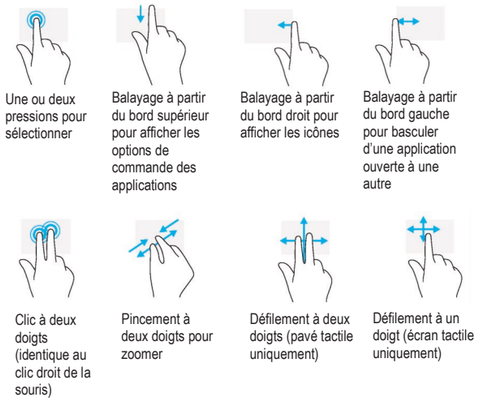
Une ou deux pressions pour sélectionner
Balayage à partir du bord supérieur pour afficher les options de commande des applications
Balayage à partir du bord droit pour afficher les icônes
Balayage à partir du bord gauche pour basculer d'une application ouverte à une autre
Clic à deux doigts (identique au clic droit de la souris)
Pincement à deux doigts pour zoomer
Défilement à deux doigts (pavé tactile uniquement)
Défilement à un doigt (écran tactile uniquement)

Spécifications Techniques

ROTATION 360° | **ECRAN TACTILE** | **AUTONOMIE** 10 heures | **PERFORMANT** 256 Go SDD | **TENDANCE** HP beatsaudio

Eléments	Caractéristiques HP x360 310
Processeur	Intel PENTIUM N3530 (2,58 GHz)
Système d'exploitation	Windows 8.1 PRO 64 bits Educ
Mémoire - RAM	1 x 4 Go DDR3 SDRAM (1600 MHz)
Stockage	256 Go SDD
Carte Graphique	Carte graphique Intel HD Graphic, jusqu'à 1792 Mo de mémoire partagée en allocation dynamique
Ecran	Ecran tactile HD 11,6 pouces (diagonale) avec rétro éclairage LED 1366*768
Clavier	Clavier intégré (AZERTY) Français
Son et haut-parleurs	2 haut-parleurs beatsaudio- Prise combo casque/microphone
Connexion Réseau	Ethernet intégré : carte d'interface réseau RJ45 10/100
Wi-Fi	Réseau sans fil 802.11 b/g/n
Connectique	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 sortie casque haut-parleur, 1 RJ45
Webcam	Webcam HD intégrée (720p) avec prise son à réduction du bruit ambiant
Lecteur de carte	Lecteur de carte SD multi format
Batterie	Batterie prismatique 45Wh
Poids	Portable seul avec batterie : 1,4 Kg
Dimensions (L*P*H) cm	30,8 x 21,5 x 2,19
Conformités aux réglementations en vigueur et respect de l'environnement EPEAT Silver	
Robustesse	Plateau interne en aluminium Charnière double axe
Garantie du matériel	3 ans de garantie constructeur HP et Service Après vente assuré par RDI N° Gratuit : 0 800 456 001